

Ellisimo^{GOLD}® & Ellisimo[®]

Embroidery and Sewing Upgrade IV

Installation Guide

Model BLSO-U4

Guía de instalación
Guide d'installation



FOR THE LOVE OF SEWING

To receive Baby Lock product updates and offers, go to www.babylock.com/profile.
If you have questions, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

www.babylock.com

Thank you for choosing our Baby Lock product.

For additional Baby Lock product information and updates, visit our website at www.babylock.com.

Information found in this guide is current at the time of printing.

Please be aware that some contents of this manual and product specifications are subject to change without notice.

The examples used throughout this guide are screens shots taken from Windows 7.

Read this guide before installing.

Gracias por elegir nuestro producto Baby Lock.

Si desea obtener actualizaciones o información adicional acerca de los productos Baby Lock, visite nuestro sitio web www.babylock.com.

La información que se encuentra en esta guía está actualizada al momento de la impresión.

Tenga en cuenta que parte del contenido de este manual y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los ejemplos utilizados en esta guía son capturas de pantalla de Windows 7.

Lea esta guía antes de la instalación.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit Baby Lock.

Pour plus d'informations sur les produits Baby Lock et les mises à jour, visitez notre site Web à l'adresse www.babylock.com.

Les informations contenues dans de ce guide sont à jour au moment de l'impression.

Le contenu de ce guide et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans avis préalable.

Les exemples utilisés dans ce guide sont des copies d'écran de Windows 7.

Lisez ce guide avant de procéder à l'installation.

CONTENTS

Accessories	2
Using the Manuals	2
Installation Overview	3
Computer Requirements	3
Installation Procedure.....	4

Accessories


The following items are included with your purchase. Please verify all contents and if anything is missing or damaged, contact your authorized Baby Lock retailer.

- **CD-ROM**

The Certification Key Issuing Wizard is stored on this CD-ROM. Follow the procedure on this Installation Guide to upgrade your machine.




- **Installation Guide (this guide)**



- **Multi-Function Foot Controller**

With the multi-function foot controller, various sewing machine operations can be performed; starting/stopping sewing, thread cutting, needle position Up/Down, single stitch and reverse stitching.

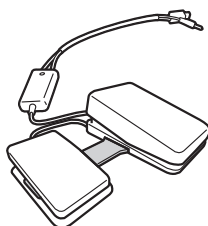

- **Embroidery Foot "W2" with LED Pointer**

By plugging in the connector of the embroidery foot with LED pointer into your machine, the embroidering needle drop point will be indicated on the fabric, allowing you to accurately position a pattern.



Using the Manuals

- **Installation Guide (this manual)**

This guide contains descriptions of the accessories, and procedures for upgrading the machine.

- **Embroidery and Sewing Upgrade IV Instruction and Reference Guide (PDF version)**

The Instruction and Reference Guide provides descriptions for using the machine with the added functions and accessories.

Be sure to use the machine and the included accessories according to the descriptions in the Instruction and Reference Guide.

Adobe Reader is required for viewing and printing the Instruction and Reference Guide.



Note

- Download a copy of the Instruction and Reference Guide using the Certification Key Issuing Wizard in step 7 on page 5.

Installation Overview

First, use the Certification Key Issuing Wizard on the enclosed CD-ROM to obtain a Certification Key. Then, use the CERTIFICATION key within the Settings screen, page 5, to activate the upgrade application for KIT IV on the sewing machine.

In the procedures section,  indicates operations performed with the sewing machine and  indicates operations performed with the computer.



[Step 1] Make a note of the internal machine identification number (No.).



[Step 2] Insert the CD-ROM into the computer's CD-ROM drive, and then start the Certification Key Issuing Wizard.



[Step 3] Follow the wizard instructions for obtaining the Certification Key.



[Step 4] Install the upgrade application for KIT IV on the sewing machine.



[Step 5] Turn the machine off, remove the USB media device and then turn the machine back on.



[Step 6] After the upgrade has been successfully installed, certify the "KIT IV" in the Settings screen of the sewing machine.

Computer Requirements

Before starting the Certification Key Issuing Wizard, check that the computer to be connected meets the following operating conditions.

Computer	IBM-PC or compatible computer
Operating System	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8
CD-ROM drive	Required for installation
Others	Internet connection available and one available USB port (required to upgrade the sewing machine) when using computer

* "IBM" is a registered trademark of IBM Corporation in the United States and other countries.

* "Windows" and "Windows Vista" are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

* "Adobe" and "Adobe Reader" are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

* Each company whose software title is mentioned in this guide has a Software License Agreement specific to its proprietary programs. All other brands and product names mentioned in this guide are registered trademarks of their respective companies. However, the explanations for markings such as ® and ™ are not exhibited clearly within the text.

Installation Procedure

The following procedure describes how to upgrade your sewing machine to KIT IV.



Note

- If the procedure described below is not fully completed, your sewing machine cannot be upgraded to KIT IV.
- Access to the internet is required in order to download the upgrade program and to obtain a Certification Key.




- 1 Make a note of the 10-digit number (internal machine identification number) displayed beside "No." on page 5 of the Settings screen.



Memo

- Make sure the internal machine identification number (No.) is recorded accurately as these numbers need to be entered within the Certification Key Issuing Wizard in order to obtain the Certification Key.

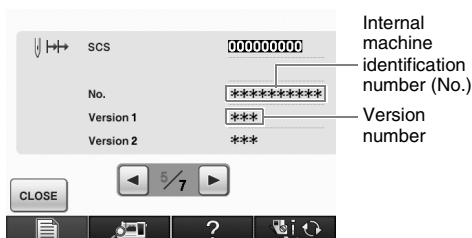

* The number of pages in the Settings screen may differ depending on the version.



Note

- The internal machine identification number that appears beside "No." is different from the machine serial number (SER. NO.) located on the label attached to the back of the sewing machine.



- 2 Insert the CD-ROM into the computer's CD-ROM drive.



Memo

- In Windows 7 or Windows Vista, when the **AutoPlay** dialog box appears, click **Open folder to view files**.
- In Windows 8, click on the message **Tap to choose what happens with this disc**. appears on the screen.



- 3 Open the designated drive for your CD-ROM (usually the "D:" drive) on the computer (**My Computer**), double-click  to start the **Certification Key Issuing Wizard**.



Memo

- The following procedure can be used to start the Certification Key Issuing Wizard.
 1. Click **Start**.
 2. Click **Run** or in the search box, type run, and then, in the list of results, click **Run**.

→ The **Run** dialog box appears.

3. Type the path to the application file (**D:\KeyWizard_Kit4.exe**), and then click **OK**.

→ The **Select Language** dialog box automatically appears.




- 4 Select the desired language, and then click **OK**.



→ **KIT IV Certification Key Issuing Wizard** appears.



- 5 Carefully read the information that appears, and then click **Next**.

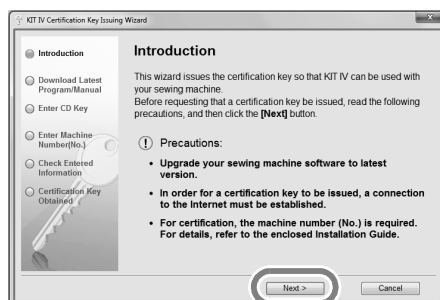




- 6** Download the latest upgrade program.
Confirm the model of your machine, click **“Download”**, then save the upgrade program (*****.upf) to your computer. Click **“Next”**.



Click **“OK”** to close the message below.

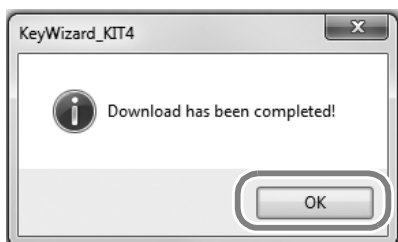


Note


- If the displayed version or later has already been installed in the machine (see step **1** on page 4), click **“Next”** to continue with the procedure without downloading the latest file. Follow step **8** to **12**, and skip step **14** to **18**, then start the procedure from step **19** on page 9.



- 7** Download the manual.
Select your preferred language and click **“Download”** to save the file to your computer, then click **“Next”**.

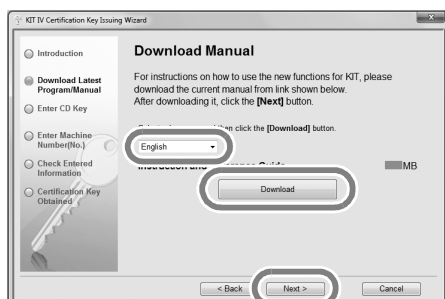

- 8** Type in the 15-digit CD key found on the label attached to the CD-ROM envelope of the upgrade kit, and then click **“Next”**

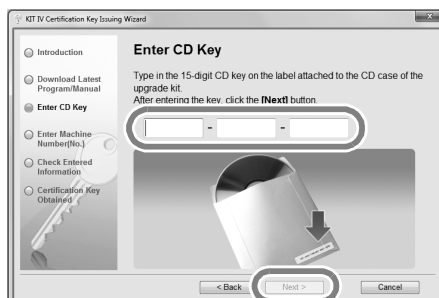

Note

- Type in the CD key on the label attached to the CD-ROM envelope for machines.

If an error message appears

Check below list for possible entry error(s). To close the message, click **“OK”**.

- Are symbols or characters other than letters and numbers entered?
- Has the uppercase letter “l” been entered in place of the number “1”?
- Has the uppercase letter “O” been entered in place of the number “0”?




Memo

- The uppercase letter “O” and “l” are not used in the CD Key. Also, no symbols are used in the CD key.



- 9 Type in the internal machine identification number (No.) written down in step 1, and then click **"Next"**.

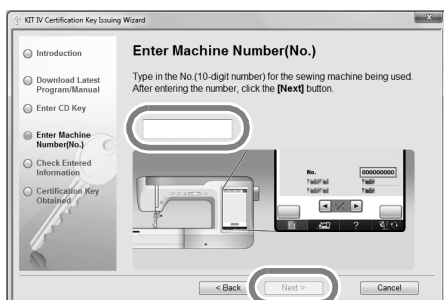


If an error message appears

Check that symbols or characters other than numbers have not been entered. To close the message, click **"OK"**.



- 10 Carefully verify that the information has been entered correctly and then click **"Certify"**.

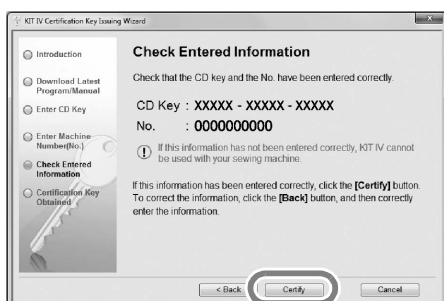

Memo

- To change the entered information, click **"Back"**.

If an error message appears

Check below list for possible error(s). To close the message, click **"OK"**.

- Verify that the CD key and internal machine identification number (No.) have been entered correctly, and then repeat the procedure from step 3.
- The CD Key is valid for use with only one designated internal machine identification number (No.). Check that the CD key has been entered correctly, and then repeat the procedure from step 3.
- Check the Internet connection, and then click **"Certify"** again.



- 11 Write down the 8-digit Certification Key that appears.



Note

- After upgrading the sewing machine to KIT IV, the Certification Key must be entered in the sewing machine Settings screen.



- 12 Click **Finish**.

The certification key has been successfully obtained. Now proceed to installing the upgrade application for KIT IV on the sewing machine.

Use USB media or a computer to install the upgrade application.

If **USB media** is to be used, refer to the instructions that follow.

If a **computer** is to be used, refer to the procedure described page 8.

When using USB media to perform the installation



- 13** While pressing the “Automatic Threading” button, turn the sewing machine on.



- 14** Copy the upgrade program downloaded in step **6** to the USB media.




Note

- Copy only the upgrade program to a clean re-formatted USB media; no other files should be on this media.



- 15** Press

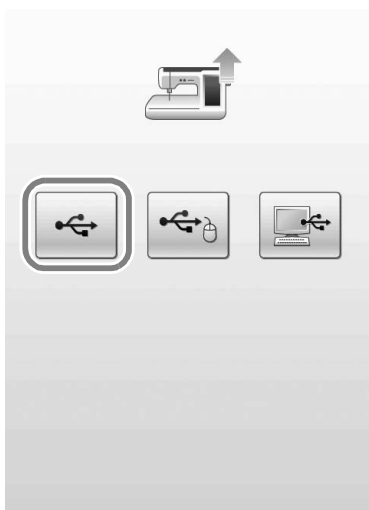

- 16** Insert the USB media into the primary (top) USB port connector on the right side of the machine. It will take a few seconds until the machine recognizes that the USB media has been inserted into the port.



- 17** Press .



Note

When the message “**Upgrade complete.**” appears, installation of the upgrade application has been completed.
(If an error occurs, a message will appear in red.)



- 18** Remove the USB media.

Continue with step **19** on page 9.


When using a computer to perform the installation



- 13 While pressing the “Automatic Threading” button, turn the sewing machine on.



- 14 Press .

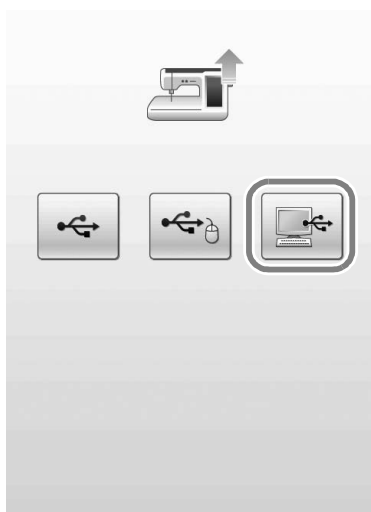

- 15 Plug the USB cable connectors into the corresponding USB port connectors for the computer and for the machine.

→ **Removable Disk** appears in **Computer (My Computer)**.




Note

- Do not connect any additional USB media devices to your computer when using the USB cable.



- 16 Copy the upgrade program downloaded in step 6 to the **Removable Disk**.

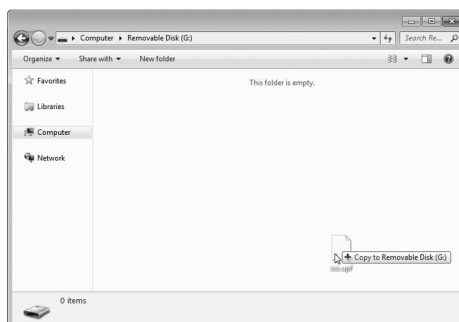


Note

- The “**Connected to PC. Do not disconnect the USB cable**”, message appears on the sewing machine LCD screen.



- 17 Press .

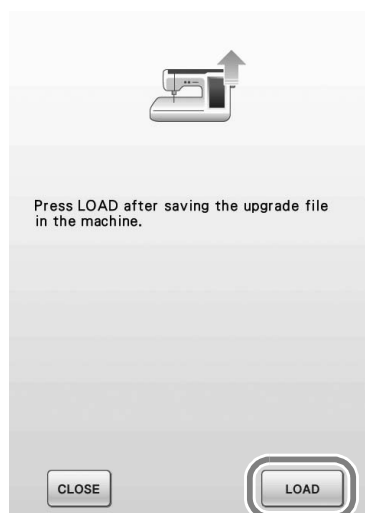

Note

- When the message “**Upgrade complete.**” appears, installation of the upgrade application has been completed.
(If an error occurs, a message will appear in red.)



18 Unplug the USB cable.




19 Turn the sewing machine off, then on again.

20 Display page 5 of the Settings screen.



21 Press **CERTIFICATION** in the Settings screen.

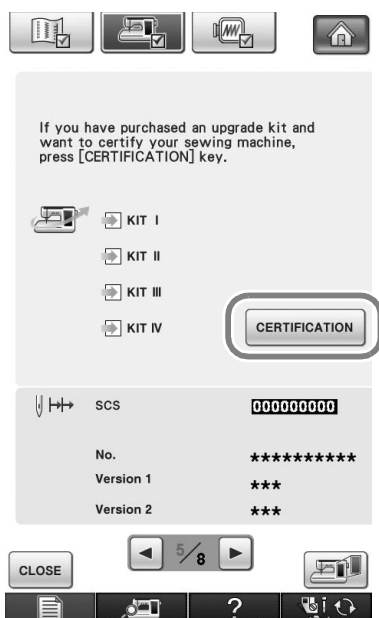

22 Press **KIT IV** in the following screen.




23 Type in the 8-digit Certification Key written down in step 11, and then press **SET**.





- 24** Certification has been completed when the following screen appears. Turn off the sewing machine and then turn on again.

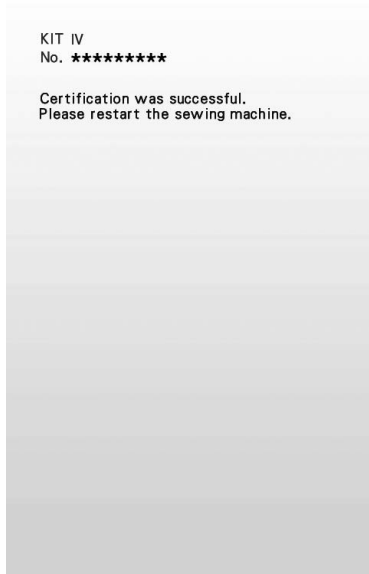

Note


- If the following screen appears, type in the 10-digit number that appears beside “No.” at the bottom of the screen (in step 21), and then repeat steps 2 through 12 to obtain the Certification Key.



- If the Certification Key is lost, repeat steps through 12 to attain the Certification Key.



- 25** Confirm that there is a check mark beside “KIT IV” in the Settings screen.
- The “KIT IV” has been successfully certified.

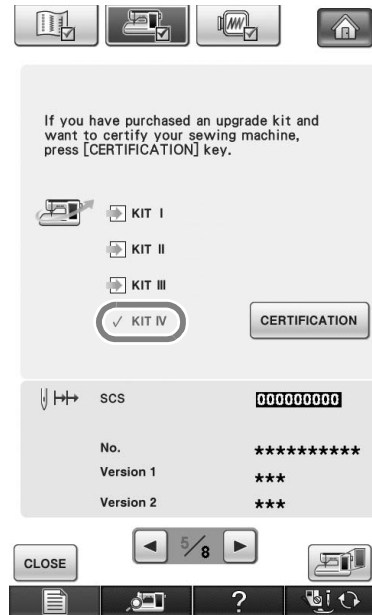

Note

- For details of the upgraded functions, see the Instruction and Reference Guide (PDF version) downloaded using the Certification Key Issuing Wizard.
- Please refer to page 5 for Instruction and Reference Guide download information.

CONTENIDO

Accesorios.....	2
Utilizar los manuales.....	2
Introducción a la instalación	3
Requisitos del ordenador.....	3
Procedimiento de instalación	4

Accesorios


Los siguientes elementos están incluidos con la compra. Compruebe el contenido y si falta alguno de los elementos, o si alguno de ellos está dañado, póngase en contacto con su distribuidor Baby Lock autorizado.

- CD-ROM

El Asistente para la emisión de claves de certificaciones está guardado en este CD-ROM. Siga el procedimiento de esta Guía de instalación para actualizar la máquina.




- Guía de instalación (esta guía)




- Pedal multifunción

Con el pedal multifunción pueden realizarse diversas operaciones con la máquina de coser: iniciar/detener la costura, cortar el hilo, subir/bajar la posición de la aguja, coser una sola puntada o una puntada en reversa.

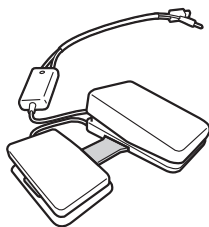

- Pie de bordado "W2" con puntero LED

Quando conecte el conector del pie de bordado con puntero LED a la máquina, se mostrará en la tela el punto de entrada de la aguja de bordado, con lo que podrá colocar el patrón con mayor precisión.

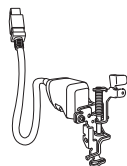

Utilizar los manuales

- **Guía de instalación (este manual)**

Esta guía contiene descripciones de los accesorios y procedimientos para actualizar la máquina.

- **Guía de referencia y de instrucciones de la Actualización IV de bordado y costura (versión en PDF)**

La Guía de referencia y de instrucciones facilita descripciones para utilizar la máquina con las funciones y accesorios añadidos.

Utilice siempre la máquina y los accesorios incluidos siguiendo las descripciones de la Guía de referencia y de instrucciones.

Para ver e imprimir la Guía de referencia y de instrucciones es necesario utilizar Adobe Reader.



Nota

- Descargue una copia de la Guía de referencia y de instrucciones mediante el Asistente para la emisión de claves de certificaciones en el paso 7 de la página 5.

Introducción a la instalación

En primer lugar, utilice el Asistente para la emisión de claves de certificaciones, que se encuentra en el CD-ROM incluido, para obtener una clave de certificaciones. A continuación, utilice la clave CERTIFICACIÓN de la pantalla Ajustes, página 5, para activar la aplicación de actualización para el KIT IV en la máquina de coser.

En la sección de procedimientos,  indica las operaciones realizadas con la máquina de coser y  indica las operaciones realizadas con el ordenador.



[Paso 1] Anote el número de identificación interna de la máquina (N°).



[Paso 2] Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador y, a continuación, inicie el Asistente para la emisión de claves de certificaciones.



[Paso 3] Siga las instrucciones del asistente para obtener la clave de certificaciones.



[Paso 4] Instale la aplicación de actualización para el KIT IV en la máquina de coser.



[Paso 5] Desactive la máquina, retire el dispositivo USB y vuelva a activar la máquina.



[Paso 6] Una vez instalada correctamente la actualización, compruebe que aparece "KIT IV" en la pantalla Ajustes de la máquina de coser.

Requisitos del ordenador

Antes de iniciar el Asistente para la emisión de claves de certificaciones, compruebe que el ordenador al que se va a conectar cumple las siguientes condiciones de funcionamiento.

Ordenador	PC IBM u ordenador compatible
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8
Unidad de CD-ROM	Necesaria para la instalación
Otros	Conexión a Internet disponible y un puerto USB libre (necesario para actualizar la máquina de coser) cuando utilice un ordenador

- * "IBM" es una marca comercial registrada de IBM Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- * "Windows" y "Windows Vista" son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- * "Adobe" y "Adobe Reader" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- * Todas las empresas cuyo software se menciona en esta guía tienen un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.
El resto de marcas y nombres de productos mencionados en esta guía son marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. No obstante, las explicaciones para marcas tales como ® y ™ no se detallan claramente en el texto.

Procedimiento de instalación

El siguiente procedimiento describe cómo actualizar la máquina de coser al KIT IV.



Nota

- Si el procedimiento descrito a continuación no se realiza en su totalidad, la máquina de coser no se podrá actualizar al KIT IV.
- Para descargar el programa de actualización y obtener una clave de certificaciones, es necesario disponer de acceso a Internet.



- 1 Anote el número de 10 dígitos (número de identificación interna de la máquina) que se muestra al lado de "N°" en la página 5 de la pantalla Ajustes.



Recuerde

- Compruebe que el número de identificación interna de la máquina (N°) quede registrado correctamente, ya que deberá introducir estos números en el Asistente para la emisión de claves de certificaciones con el fin de poder obtener dicha clave.



* El número de páginas de la pantalla Ajustes puede variar según la versión.



Nota

- El número de identificación interna de la máquina que aparece al lado de "N°" es diferente del número de serie (N° SER.) mostrado en la etiqueta pegada en la parte posterior de la máquina de coser.



- 2 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.



Recuerde

- En Windows 7 o Windows Vista, cuando aparezca el cuadro de diálogo **Reproducción automática**, haga clic en **Abrir carpeta para ver archivos**.
- En Windows 8, haga clic en el mensaje **Pulsa para seleccionar lo que le ocurre a este desc.** que aparece en pantalla.



- 3 Abra la unidad de CD-ROM designada (normalmente es la unidad "D") en el equipo (**Mi PC**), y haga doble clic en para iniciar el **Asistente para la emisión de claves de certificaciones**.



Recuerde

- El procedimiento siguiente se puede utilizar para iniciar el Asistente para la emisión de claves de certificaciones.
 1. Haga clic en **Inicio**.
 2. Haga clic en **Ejecutar**, o bien escriba ejecutar en el cuadro de búsqueda y, a continuación, en la lista de resultados, haga clic en **Ejecutar**.→ Aparecerá el cuadro de diálogo **Ejecutar**.
 3. Escriba la ruta del archivo de la aplicación (**D:\KeyWizard_Kit4.exe**), y haga clic en **OK**.

→ Aparece automáticamente el cuadro de diálogo **Elegir idioma**.




- 4 Seleccione el idioma deseado y, a continuación, haga clic en **OK**.



→ Aparece el **Asistente para la emisión de claves de certificaciones, KIT IV**.




- 5 Lea atentamente la información que aparece y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

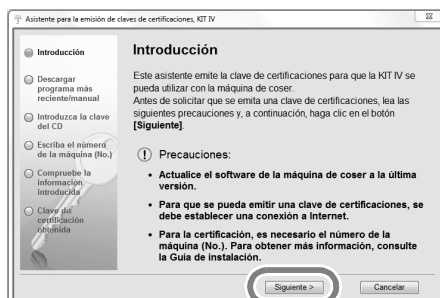




- 6** Descargue el programa de actualización más reciente. Confirme el modelo de su máquina, haga clic en **“Descargar”**, y guarde el programa de actualización (*****.upf) en su ordenador. Haga clic en **“Siguiente”**.

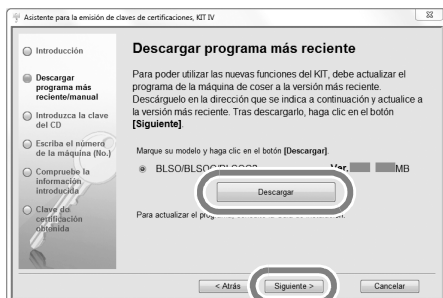

Haga clic en **“Aceptar”** para cerrar el mensaje.

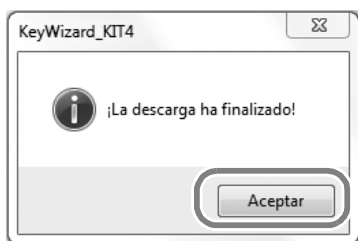


Nota


- Si ya está instalada en la máquina la versión que se muestra o una posterior (consulte el paso **1** en la página 4), haga clic en **“Siguiente”** para continuar con el procedimiento sin descargar el archivo más reciente. Siga los pasos **8** a **12** y omita los pasos **14** a **18**; a continuación, inicie el procedimiento desde el paso **19** en la página 9.



- 7** Descargue el manual. Seleccione su idioma preferido y haga clic en **“Descargar”** para guardar el archivo en su ordenador, y luego haga clic en **“Siguiente”**.

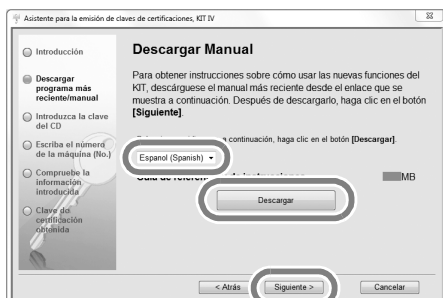

- 8** Escriba la clave del CD de 15 dígitos mostrada en la etiqueta pegada en el sobre del CD-ROM del kit de actualización y, a continuación, haga clic en **“Siguiente”**.

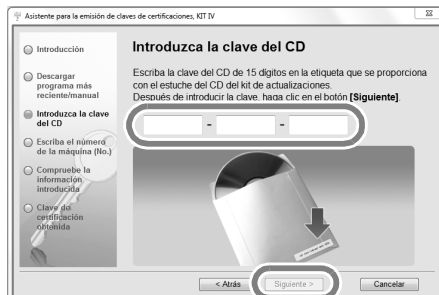

Nota

- Escriba la clave del CD mostrada en la etiqueta pegada en el sobre del CD-ROM para máquinas.

Si aparece un mensaje de error

Compruebe la lista siguiente para posibles errores en la entrada. Para cerrar el mensaje, haga clic en **“Aceptar”**.

- ¿Hay símbolos o caracteres introducidos que no son letras ni números?
- ¿Ha introducido la letra “l” mayúscula en vez del número “1”?
- ¿Ha introducido la letra “O” mayúscula en vez del número “0”?




Recuerde

- Las letras mayúsculas “O” e “l” no se utilizan en la clave del CD. Tampoco se utilizan símbolos en la clave del CD.



- 9 Escriba el número de identificación interna de la máquina (Nº) que ha anotado en el paso 1 y, a continuación, haga clic en **“Siguiente”**.

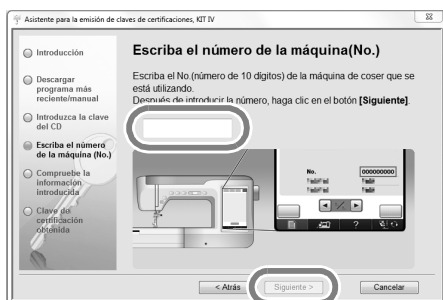


Si aparece un mensaje de error

Compruebe que no haya introducido símbolos ni caracteres distintos a números. Para cerrar el mensaje, haga clic en **“Aceptar”**.



- 10 Compruebe minuciosamente que la información ha sido introducida correctamente y luego haga clic en **“Certificar”**.

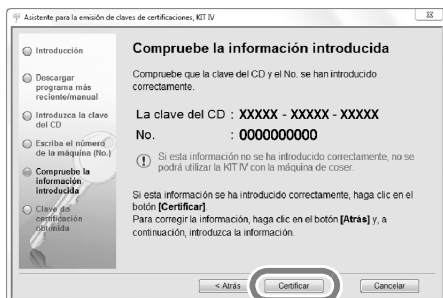

Recuerde

- Para cambiar la información introducida, haga clic en **“Atrás”**.

Si aparece un mensaje de error

Compruebe la lista siguiente para posibles errores. Para cerrar el mensaje, haga clic en **“Aceptar”**.

- Compruebe que la clave del CD y el número de identificación interna de la máquina (Nº) hayan sido introducidos correctamente y, a continuación, repita el procedimiento desde el paso 3.
- La clave del CD solo es válida para utilizarse con un número de identificación interna de la máquina específico (Nº). Compruebe que la clave del CD se ha introducido correctamente y, a continuación, repita el procedimiento desde el paso 3.
- Compruebe la conexión a Internet y, a continuación, vuelva a hacer clic en **“Certificar”**.



- 11 Anote la clave de certificaciones de 8 dígitos que aparece.



Nota

- Después de actualizar la máquina de coser al KIT IV, debe introducir la clave de certificaciones en la pantalla Ajustes de la máquina de coser.



- 12 Haga clic en **Finalizar**.

La clave de certificaciones se ha obtenido correctamente.

Ahora puede instalar la aplicación de actualización para el KIT IV en la máquina de coser.

Utilice un dispositivo USB o un ordenador para instalar la aplicación de actualización.

Si va a utilizar un **dispositivo USB**, consulte las instrucciones siguientes.

Si va a utilizar un **ordenador**, consulte el procedimiento descrito en la página 8.

Si utiliza un dispositivo USB para realizar la instalación



- 13** Active la máquina de coser manteniendo pulsado el botón de “enhebrado automático”.



- 14** Copie el programa de actualización descargado en el paso **6** en el dispositivo USB.




Nota

- Copie solo el programa de actualización en un dispositivo USB vacío y reformateado; no debe contener ningún otro archivo.



- 15** Pulse .

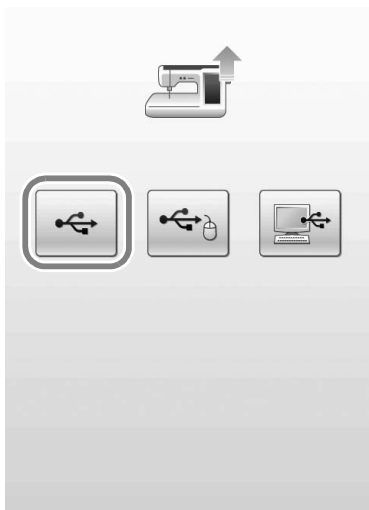

- 16** Inserte el dispositivo USB en el conector del puerto USB principal (superior) del lado derecho de la máquina. La máquina tardará unos segundos en detectar que se ha insertado un dispositivo USB en el puerto.



- 17** Pulse .



Nota

Cuando aparezca el mensaje “**Actualización terminada.**”, la instalación de la aplicación de actualización se habrá completado. (Si se produce un error, aparecerá un mensaje en rojo).



- 18** Extraiga el dispositivo USB.

Continúe con el paso **19** en la página 9.


Si utiliza un ordenador para realizar la instalación



- 13 Active la máquina de coser manteniendo pulsado el botón de “enhebrado automático”.



- 14 Pulse

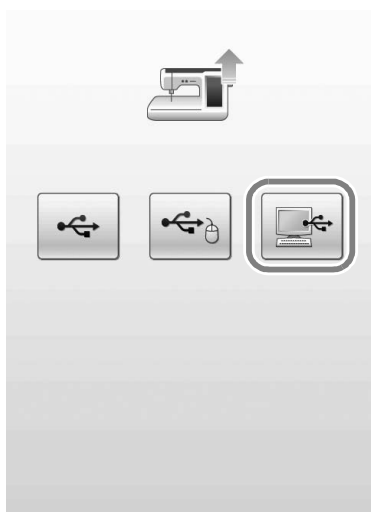

- 15 Conecte el cable USB a los correspondientes conectores USB del ordenador y de la máquina.

→ Aparece **Disco extraíble** en **Equipo (Mi PC)**.




Nota

- No conecte otros dispositivos USB multimedia en el ordenador cuando utilice el cable USB.



- 16 Copie el programa de actualización descargado en el paso 6 en el **Disco extraíble**.

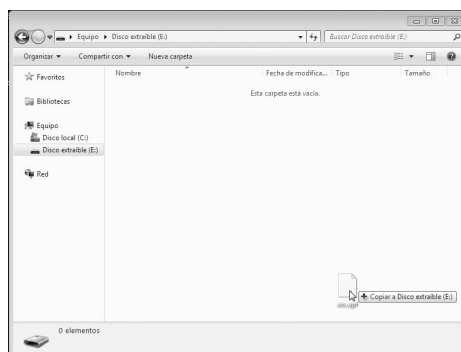

Nota

- Aparece en la pantalla LCD de la máquina de coser el mensaje “**Conectado al PC. No desconecte el cable USB**”.



- 17 Pulse **CARGAR**.



Nota

- Cuando aparezca el mensaje “**Actualización terminada.**”, la instalación de la aplicación de actualización se habrá completado. (Si se produce un error, aparecerá un mensaje en rojo).



- 18 Desconecte el cable USB.



- 19 Apague la máquina de coser y, a continuación, enciéndela de nuevo.

- 20 Visualice la página 5 de la pantalla Ajustes.



- 21 Pulse **CERTIFIC.** en la pantalla Ajustes.



- 22 Pulse **KIT IV** en la pantalla siguiente.




- 23 Escriba la Clave de Certificaciones de 8 dígitos anotada en el paso 11 y, a continuación, pulse





- 24** La certificación se habrá completado cuando aparezca la siguiente pantalla. Desactive la máquina de coser y actívela de nuevo.

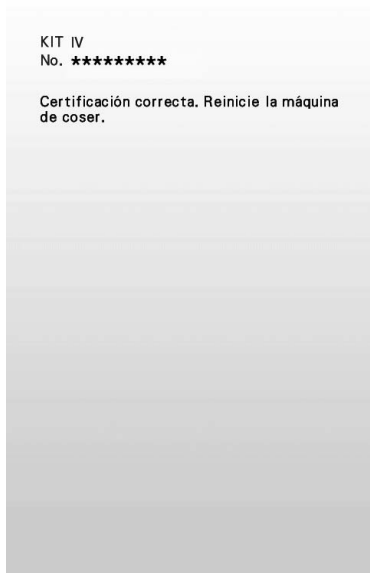

Nota

- Si aparece la siguiente pantalla, escriba el número de 10 dígitos que aparece junto a "N°" en la parte inferior de la pantalla (en el paso **21**), y luego repita los pasos del **2** al **12** para obtener la clave de certificaciones.



- Si se ha perdido la clave de certificaciones, repita los pasos del **2** al **12** para obtenerla.



- 25** Compruebe que haya aparecido una marca de verificación junto a "KIT IV" en la pantalla Ajustes.

- "KIT IV" ha sido certificada correctamente.



Nota

- Para más detalles acerca de las funciones actualizadas, consulte la Guía de referencia y de instrucciones (versión en PDF) que ha descargado mediante el Asistente para la emisión de claves de certificaciones. Consulte, en la página 5, la información para descargar la Guía de referencia y de instrucciones.

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires	2
Utilisation des manuels	2
Vue d'ensemble de l'installation.....	3
Configuration requise de l'ordinateur	3
Procédure d'installation.....	4

Accessoires


Les accessoires suivants sont inclus à l'achat. Vérifiez que tous les éléments sont fournis. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez votre fournisseur Baby Lock agréé.

- **CD-ROM**

L'Assistant de délivrance de code de certification est stocké sur ce CD-ROM. Respectez la procédure de ce Guide d'installation pour mettre votre machine à niveau.




- **Guide d'installation (le présent guide)**



- **Pédale multifonction**

Grâce à la pédale multifonction, plusieurs opérations sont possibles : le démarrage et l'arrêt de la couture, la coupure de fil, le positionnement de l'aiguille vers le haut ou le bas, le point unique et le point inverse.

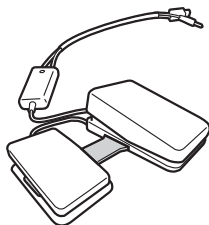

- **Pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux**

Lorsque vous branchez le connecteur du pied de broderie avec pointeur lumineux dans la machine, le point de chute de l'aiguille pour broderie est indiqué sur le tissu, ce qui vous permet de positionner le motif avec précision.



Utilisation des manuels

- **Guide d'installation (le présent manuel)**

Ce guide présente les accessoires et les procédures de mise à niveau de la machine.

- **Guide d'instructions et de référence sur la mise à niveau de broderie et couture IV (version PDF)**

Le Guide d'instructions et de référence fournit des instructions sur l'utilisation de la machine avec des fonctions et des accessoires ajoutés.

Veillez à utiliser la machine et les accessoires inclus tel que décrit dans le Guide d'instructions et de référence.

Adobe Reader est requis pour afficher et imprimer le Guide d'instructions et de référence.



Remarque

- Téléchargez une copie du Guide d'instructions et de référence à l'aide de l'Assistant de délivrance de code de certification à l'étape 7 de la page 5.

Vue d'ensemble de l'installation

Obtenez un code de certification à l'aide de l'Assistant de délivrance de code de certification inclus sur le CD-ROM. Utilisez ensuite le code de CERTIFICATION sur l'écran des réglages, à la page 5, pour activer l'application de mise à niveau pour le KIT IV de la machine à coudre.

Dans les procédures,  indique des opérations réalisées avec la machine à coudre et  des opérations effectuées avec un ordinateur.



[Étape 1] Notez le numéro d'identification interne de la machine (N°).



[Étape 2] Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant de l'ordinateur, puis démarrez l'Assistant de délivrance de code de certification.



[Étape 3] Suivez les instructions de l'Assistant pour obtenir le code de certification.



[Étape 4] Installez l'application de mise à niveau pour le KIT IV sur la machine à coudre.



[Étape 5] Mettez la machine hors tension, retirez le support USB, puis remettez la machine sous tension.



[Étape 6] Une fois la mise à niveau correctement installée, certifiez le « KIT IV » dans l'écran des réglages de la machine à coudre.

Configuration requise de l'ordinateur

Avant de lancer l'Assistant de délivrance de code de certification, vérifiez que l'ordinateur à connecter répond aux conditions d'utilisation suivantes.

Ordinateur	Ordinateur IBM ou ordinateur compatible
Système d'exploitation	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8
Lecteur de CD-ROM	Requis pour l'installation
Autres	Connexion Internet et un port USB disponible (requis pour la mise à niveau de la machine à coudre) lorsque vous utilisez un ordinateur

* « IBM » est une marque déposée d'IBM Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

* « Windows » et « Windows Vista » sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

* « Adobe » et « Adobe Reader » sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Chaque société dont le nom de logiciel est mentionné dans ce guide dispose d'un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes propriétaires.

Tous les autres noms de produit et marques cités dans ce guide sont des marques déposées de leurs entreprises respectives.

Toutefois, les explications relatives aux marquages ® et ™ ne figurent pas clairement dans le texte.

Procédure d'installation

La procédure suivante décrit comment mettre à niveau votre machine à coudre pour le KIT IV.



Remarque

- Si la procédure décrite ci-dessous n'est pas complètement terminée, votre machine à coudre ne pourra pas être mise à niveau pour le KIT IV.
- L'accès à Internet est requis pour télécharger le programme de mise à niveau et obtenir un code de certification.




- 1 Notez le numéro à 10 chiffres (numéro d'identification interne de la machine) affiché à côté de « N° » à la page 5 de l'écran des réglages.



Mémo

- Vérifiez que le numéro d'identification interne de la machine (No) est correctement saisi car ces numéros doivent être entrés dans l'Assistant de délivrance de code de certification pour obtenir le code de certification.

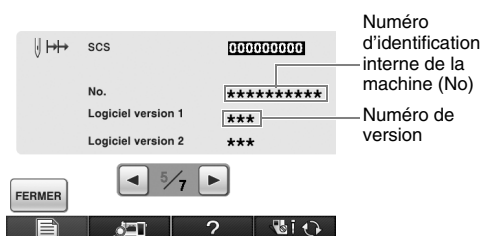

* Le nombre de pages dans l'écran des réglages peut varier en fonction de la version.



Remarque

- Le numéro d'identification interne de la machine qui apparaît à côté de « N° » est différent du numéro de série (NO. SER.) figurant sur l'étiquette apposée à l'arrière de la machine à coudre.



- 2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant de l'ordinateur.



Mémo

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, lorsque la boîte de dialogue **Exécution automatique** s'affiche, cliquez sur **Ouvrir le dossier pour visualiser les fichiers**.
- Dans Windows 8, cliquez sur le message **Cliquez pour sélectionner l'action à exécuter avec ce disque**, qui apparaît à l'écran.



- 3 Ouvrez le lecteur correspondant à votre CD-ROM (généralement le lecteur « D ») sur l'ordinateur (**Poste de travail**), double-cliquez sur  pour lancer l'**Assistant de délivrance de code de certification**.




Mémo

- La procédure suivante peut être utilisée pour lancer l'Assistant de délivrance de code de certification.
 1. Cliquez sur **Démarrer**.
 2. Cliquez sur **Exécuter** ou, dans la zone de recherche, tapez « exécuter », puis, dans la liste des résultats, cliquez sur **Exécuter**.→ La boîte de dialogue **Exécuter** s'affiche.
 3. Tapez le chemin d'accès vers le fichier d'application (**D:\KeyWizard_Kit4.exe**), puis cliquez sur **OK**.

→ La boîte de dialogue **Sélectionner une langue** s'affiche automatiquement.




- 4 Sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur **OK**.

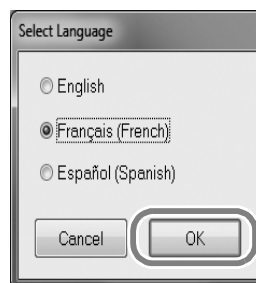

→ L'**Assistant de délivrance de code de certification du KIT IV** s'affiche.



- 5 Lisez attentivement les informations qui s'affichent, puis cliquez sur **Suivant**.

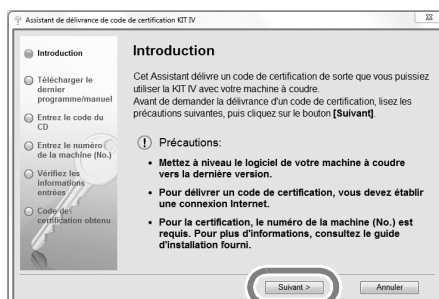




- 6** Téléchargez le dernier programme de mise à niveau. Confirmez le modèle de votre machine, cliquez sur « **Télécharger** », puis enregistrez le programme de mise à niveau (*****.upf) sur votre ordinateur. Cliquez sur « **Suivant** ».



Cliquez sur « **OK** » pour fermer le message ci-dessous.

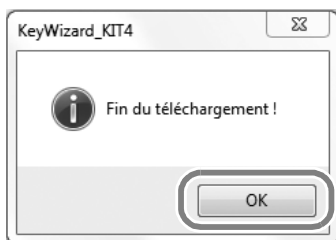


Remarque

- Si la version affichée, ou une version ultérieure, a déjà été installée sur la machine (reportez-vous à l'étape **1** à la page 4), cliquez sur « **Suivant** » pour poursuivre la procédure sans télécharger le fichier le plus récent. Suivez les étapes **8** à **12** et ignorez les étapes **14** à **18**, puis recommencez à suivre la procédure à partir de l'étape **19** de la page 9.



- 7** Téléchargez le manuel. Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur « **Télécharger** » pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, puis cliquez sur « **Suivant** ».

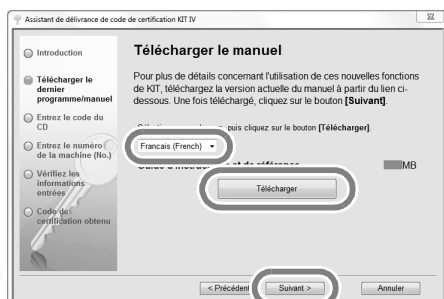

- 8** Tapez le code à 15 chiffres du CD figurant sur l'étiquette apposée sur l'enveloppe du CD-ROM du kit de mise à niveau, puis cliquez sur « **Suivant** ».



Remarque

- Tapez le code du CD figurant sur l'étiquette apposée sur l'enveloppe du CD-ROM pour les machines.

Si un message d'erreur s'affiche

Consultez la liste ci-dessous pour connaître les erreurs possibles. Pour fermer le message, cliquez sur « **OK** ».

- Des symboles ou des caractères autres que des lettres et des numéros ont-ils été entrés?
- La lettre majuscule « **I** » a-t-elle été entrée à la place du chiffre « **1** »?
- La lettre majuscule « **O** » a-t-elle été entrée à la place du chiffre « **0** »?



Mémo

- Les lettres majuscules « **O** » et « **I** » ne sont pas utilisées dans le code du CD. De même, aucun symbole n'est utilisé dans le code du CD.



- 9 Tapez le numéro d'identification interne de la machine (N°) noté à l'étape 1, puis cliquez sur « **Suivant** ».



Si un message d'erreur s'affiche

Vérifiez que des symboles ou des caractères autres que des numéros n'ont pas été entrés. Pour fermer le message, cliquez sur « **OK** ».



- 10 Vérifiez attentivement que les informations ont été entrées correctement, puis cliquez sur « **Certifier** ».



Mémo

- Pour modifier les informations entrées, cliquez sur « **Précédent** ».

Si un message d'erreur s'affiche

Consultez la liste ci-dessous pour connaître les erreurs possibles. Pour fermer le message, cliquez sur « **OK** ».

- Vérifiez que le code du CD et le numéro d'identification interne de la machine (N°) ont été entrés correctement, puis répétez la procédure à partir de l'étape 3.
- Le code du CD ne peut être utilisé qu'avec un seul numéro d'identification interne de la machine (No). Vérifiez que le code du CD a été entré correctement, puis répétez la procédure à partir de l'étape 3.
- Vérifiez la connexion Internet, puis cliquez de nouveau sur « **Certifier** ».



- 11 Notez le code de certification à 8 chiffres qui apparaît.



Remarque

- Après la mise à niveau de la machine à coudre vers le KIT IV, le code de certification doit être entré sur l'écran des réglages de la machine à coudre.



- 12 Cliquez sur **Terminer**.

Le code de certification a bien été obtenu.

Installez maintenant l'application de mise à niveau pour le KIT IV sur la machine à coudre.

Installez-la à partir d'un support USB ou d'un ordinateur.

Si vous utilisez le **support USB**, respectez la procédure qui suit.

Si vous utilisez un **ordinateur**, reportez-vous à la procédure décrite à la page 8.

Lorsque vous utilisez le support USB pour procéder

à l'installation



- 13** Tout en appuyant sur la touche « d'enfilage automatique », mettez la machine sous tension.



- 14** Copiez le programme de mise à niveau téléchargé à l'étape **6** sur le support USB.




Remarque

- Copiez uniquement le programme de mise à niveau sur un support USB reformaté et nettoyé ; aucun autre fichier ne doit figurer sur ce support.



- 15** Appuyez sur

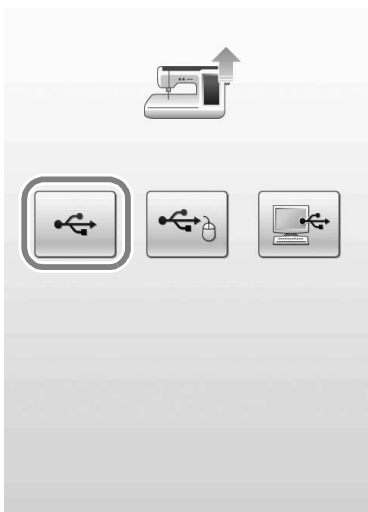

- 16** Insérez le support USB dans le connecteur de port USB principal (supérieur) sur le côté droit de la machine. La machine prendra quelques secondes à reconnaître que le support USB a été inséré dans le port.



- 17** Appuyez sur



Remarque

Lorsque le message « **Mise à niveau terminée.** » s'affiche, l'installation de l'application de mise à niveau est terminée.
(En cas d'erreur, un message s'affiche en rouge.)



- 18** Retirez le support USB.

Passez à l'étape **19** à la page 9.

Lorsque vous utilisez un ordinateur pour procéder à


l'installation



- 13** Tout en appuyant sur la touche « d'enfilage automatique », mettez la machine sous tension.



- 14** Appuyez sur  .

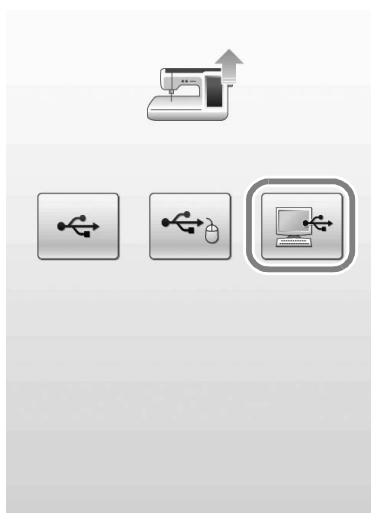

- 15** Branchez les prises du câble USB dans les connecteurs de port USB correspondants de l'ordinateur et de la machine.

→ Le **Disque amovible** apparaît sous **Ordinateur** (Poste de travail).




Remarque

- Ne connectez pas d'autre support USB à votre ordinateur lorsque vous utilisez le câble USB.



- 16** Copiez le programme de mise à niveau téléchargé à l'étape 6 sur le **Disque amovible**.

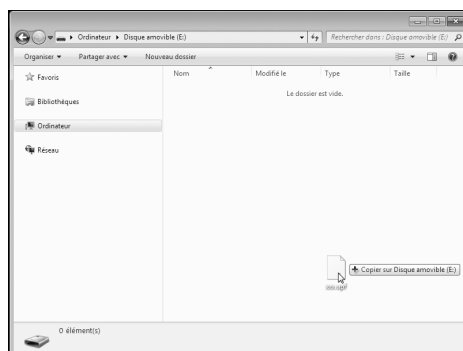

Remarque

- Le message « **Connecté à un PC. Ne déconnectez pas le câble USB.** » apparaît sur l'écran à cristaux liquides de la machine à coudre.



- 17** Appuyez sur  .



Remarque

- Lorsque le message « **Mise à niveau terminée.** » s'affiche, l'installation de l'application de mise à niveau est terminée. (En cas d'erreur, un message s'affiche en rouge.)



18 Débranchez le câble USB.



19 Mettez la machine à coudre hors tension puis sous tension à nouveau.

20 Affichez la page 5 de l'écran des réglages.



21 Appuyez sur **CERTIFIC.** dans l'écran des réglages.



22 Appuyez sur **KIT IV** dans l'écran suivant.




23 Tapez le code de certification à 8 chiffres noté à l'étape 11, puis appuyez sur **REGLER**.





- 24** La certification est terminée lorsque l'écran suivant s'affiche. Mettez la machine à coudre hors tension puis sous tension à nouveau.

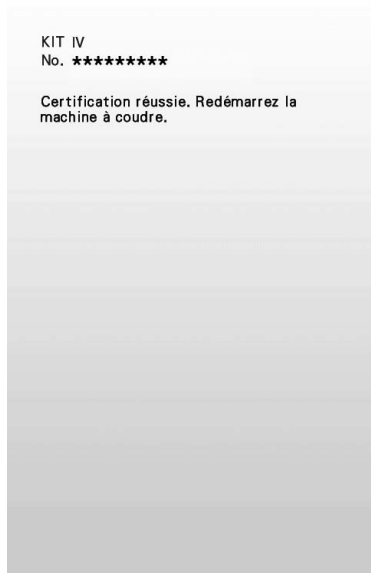

- 25** Vérifiez que la case « KIT IV » est bien cochée dans l'écran des réglages.

- Le « KIT IV » a bien été certifié.



Remarque

- Si l'écran suivant s'affiche, entrez le code à 10 chiffres qui apparaît à côté de « N° » au bas de l'écran (à l'étape 21), puis répétez les étapes 2 à 12 pour obtenir le code de certification.



- Si vous avez perdu le code de certification, répétez les étapes 2 à 12 pour l'obtenir de nouveau.



Remarque

- Pour plus de détails sur les fonctions mises à niveau, consultez le Guide d'instructions et de référence (version PDF) téléchargé à l'aide de l'Assistant de délivrance de code de certification. Reportez-vous à la page 5 pour plus d'informations sur le téléchargement du Guide d'instructions et de référence.

English
Spanish
French
111-001

Printed in Taiwan



XF6605-001