

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour en optimiser l'utilisation et en garantir le bon fonctionnement, lisez attentivement ce document puis conservez-le en lieu sûr, avec votre garantie.

Accord de licence

Avant d'installer ce logiciel, lisez attentivement l'accord de licence suivant, fourni avec ce produit. N'utilisez ce logiciel que si vous avez accepté les conditions générales de cet accord. En installant ce logiciel, vous en acceptez les conditions d'utilisation.

1) Conditions générales

L'accord de licence de ce produit est un accord entre vous (l'utilisateur final) et notre société.

2) Utilisation du produit

Vous ne pouvez installer et utiliser ce produit que sur un seul ordinateur.

3) Limitations relatives aux copies

Vous ne pouvez pas dupliquer ce produit autrement qu'à des fins de sauvegarde.

4) Limitations relatives aux modifications

Vous ne pouvez ni modifier ni désassembler ce produit de quelque façon que ce soit.

5) Limitations relatives au transfert

Vous ne pouvez pas transférer ce logiciel à un tiers ni autoriser un tiers à l'utiliser.

6) Garantie

Nous déclinons toute responsabilité quant à vos choix ou à l'utilisation de ce produit, ou quant à tout dommage pouvant découler de son utilisation.

7) Autres

Ce produit est protégé par les lois sur le droit d'auteur.

Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit

Pour créer de splendides motifs de broderie

Ce système vous permet de créer de nombreux motifs de broderie et de prendre en charge davantage de réglages de caractéristiques de broderie (densité du fil, longueur du point, etc.). Le résultat final dépend, toutefois, du modèle de la machine à broder.

Nous vous recommandons de réaliser un échantillon avant de broder le tissu.

Pour un fonctionnement en toute sécurité

- N'enregistrez aucun fichier sur la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » dans le but de le transférer ou de le stocker.
- N'insérez pas la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » dans votre machine à broder.

Pour optimiser la durée utile

- Lorsque vous rangez la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) », évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et de l'installer dans des endroits très humides.
Ne rangez pas la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » à proximité d'un radiateur, d'un fer à repasser ou d'un objet produisant de la chaleur.
- Ne renversez pas d'eau ni aucun autre liquide sur la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) ».
- Ne laissez pas tomber la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » et ne la soumettez à aucun choc.

Pour les réparations ou les réglages

En cas de dysfonctionnement ou si un réglage est nécessaire, consultez votre revendeur Baby Lock.

Remarque

Ni le présent guide d'installation ni le manuel d'instructions ou le guide de référence n'expliquent comment utiliser votre ordinateur sous Windows®.

Veuillez-vous reporter à la documentation de Windows®.



XH2758-001

Marques de commerce

- Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- D'autres noms de produit mentionnés dans le guide d'installation, dans le manuel d'instructions et dans le guide de référence peuvent être des marques de commerce ou déposées de leur détenteur respectif.

Important

L'utilisation de ce produit pour copier sans autorisation des données de broderie achetées, des journaux ou des magazines, et ce, à des fins commerciales est une infraction au droit d'auteur et est punissable par la loi.

Attention


Le logiciel accompagnant ce produit est protégé par les lois sur le droit d'auteur. Ce logiciel peut être utilisé ou copié conformément aux droits d'auteur.

CONSERVEZ CE MANUEL
Ce produit est réservé à un usage domestique.

Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour du produit, visitez notre site Web à l'adresse suivante :
www.babylock.com

Contenu de l'emballage


Vérifiez que les éléments suivants figurent dans l'emballage. Si l'un d'entre eux est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur Baby Lock.



CARTE DE MISE À NIVEAU (UPGRADE CARD)

Cette carte contient les informations suivantes.

- ID PRODUIT (PRODUCT ID)
- URL du site d'installation

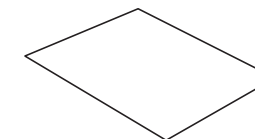

Guide d'installation

(le présent manuel)

Configuration minimale requise

Avant d'installer le logiciel sur votre ordinateur, vérifiez que ce dernier est conforme aux spécifications minimales requises suivantes.

Système d'exploitation	Windows® 7, 8.1, 10 (32 ou 64 bits)
Processeur	1 GHz ou plus
Mémoire	1 Go minimum
Espace disque disponible	600 Mo
Écran	XGA (1024 × 768), couleur 16 bits ou supérieur
Port	Deux ports USB minimum (utilisés pour connecter la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » et transférer des données de broderie vers une machine à broder)
Périphérique	Souris
Imprimante	Imprimante graphique prise en charge par votre système (si vous souhaitez imprimer vos images)
Accès Internet	Nécessaire pour le téléchargement du programme d'installation, la mise à niveau de la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) », ainsi que la mise à jour de Palette.



- Il peut s'avérer que ce produit ne fonctionne pas correctement avec certains ordinateurs.

Lisez les précautions suivantes avant de procéder à l'installation


- Avant de commencer l'installation, vérifiez que l'ordinateur dispose de la configuration minimale requise.
- Pour installer le logiciel sous Windows®, vous devez vous connecter à l'ordinateur à l'aide d'un compte disposant des privilèges administrateur. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, le mot de passe du compte administrateur peut vous être demandé sous Windows®. Entrez le mot de passe pour poursuivre. Pour plus de détails sur la connexion à l'ordinateur à l'aide d'un compte disposant des privilèges administrateur, consultez le manuel de Windows®.
- La procédure d'installation décrite ici concerne Windows® 10. La procédure et les boîtes de dialogue pour d'autres systèmes d'exploitation peuvent être légèrement différentes.
- En cas d'annulation de l'installation avant la fin de ce processus ou si la procédure n'est pas exécutée conformément aux instructions, le logiciel ne sera pas installé correctement.
- Ne retirez pas la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » du port USB de l'ordinateur lorsque la mise à niveau est en cours. Retirez la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » une fois la mise à niveau terminée.
- Pour mettre à niveau la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) », vous devez être en mesure de vous connecter à Internet. Si vous ne le pouvez pas, contactez votre revendeur Baby Lock.
- Si un pare-feu est activé, la mise à niveau peut échouer. Désactivez le pare-feu, puis exécutez la mise à niveau.
- Vous ne pouvez utiliser qu'un seul ID PRODUIT (PRODUCT ID) pour mettre à niveau une « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) ». Un ID PRODUIT (PRODUCT ID) déjà utilisé ne sera pas valide pour une autre « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) ».
- Si un message d'avertissement apparaît à n'importe quel moment, suivez ses instructions.

Si vous prévoyez de continuer à utiliser Palette Ver.10, vérifiez que la dernière version est installée avant d'installer Palette Ver.11.
Si vous prévoyez de continuer à utiliser Palette Ver.10 et avez déjà installé Palette Ver.11, installez la dernière version de Palette Ver.10 à l'aide de la mise à jour sur le site Web à l'adresse : www.babylock.com

Installation de Palette Ver.11


Suivre les étapes 1 à 8

- 1 Accédez à l'URL indiquée sur la CARTE DE MISE À NIVEAU. Téléchargez ensuite le programme d'installation.
- 2 Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le dossier téléchargé, puis double-cliquez sur le fichier [Setup.exe].
→ La boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche.
- 3 Cliquez sur [Oui].

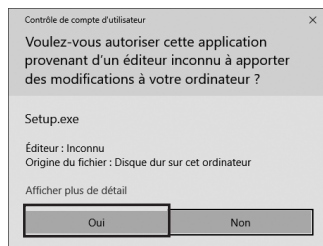


→ Après un court instant, la boîte de dialogue suivante s'affiche automatiquement.

- 4 Choisissez la langue souhaitée, puis cliquez sur [Suivant].

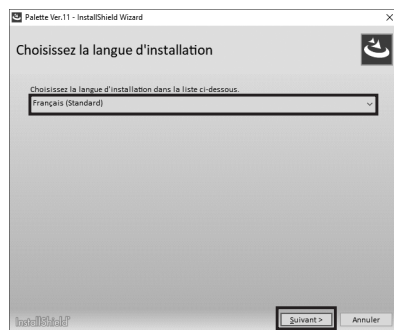

- 5 Cliquez sur [Suivant] pour poursuivre l'installation.

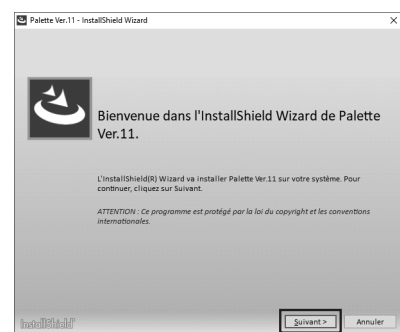


→ La boîte de dialogue du contrat de licence s'affiche.

- 6 Lisez le contrat de licence. Cochez la case [J'accepte les termes de ce contrat de licence] si vous les acceptez, puis cliquez sur [Suivant].

→ Une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner le dossier dans lequel le logiciel sera installé apparaît.


- 7 Vérifiez l'emplacement de l'installation, puis cliquez sur [Installer] pour installer l'application.

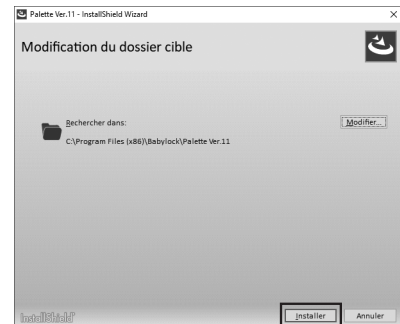

→ Une fois l'installation terminée, la boîte de dialogue suivante s'affiche.

- 8 Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation du logiciel.


* Si la case [Afficher le manuel d'instructions en ligne] est cochée, le manuel d'instructions en ligne s'ouvre une fois l'installation terminée.

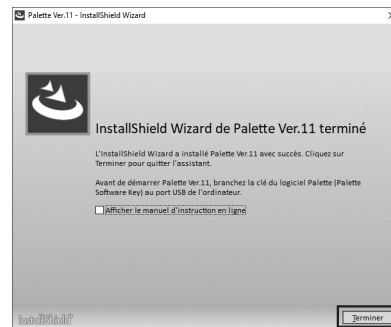

Pour effectuer une mise à niveau de Palette Ver.10 vers Palette Ver.11

Suivre les étapes 9 à 17

- 9 Branchez la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) » au port USB de l'ordinateur.

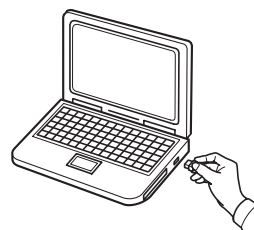


- 10 Cliquez sur [Palette Ver.11 (Layout & Editing)] dans la liste des applications, cliquez sur [Plus], puis sur [Exécuter en tant qu'administrateur] dans la liste des commandes.

→ La boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche.




- Pour les utilisateurs de Windows® 8.1, placez le pointeur de la souris dans l'écran [Accueil] pour afficher la flèche vers le bas dans l'angle inférieur gauche de l'écran et cliquez dessus. Cliquez avec le bouton droit sur [Palette Ver.11 (Layout & Editing)], qui apparaît sous le titre [Palette Ver.11]. Cliquez sur [Exécuter comme administrateur] dans la barre des tâches.
- Pour les utilisateurs de Windows® 7, cliquez sur [Tous les programmes], puis sur [Palette Ver.11], puis cliquez avec le bouton droit sur [Palette Ver.11 (Layout & Editing)]. Sélectionnez [Exécuter comme administrateur] dans la liste des commandes.

- 11 Cliquez sur [Oui].

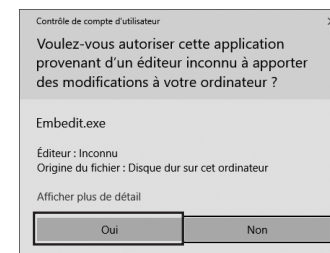


→ Après un court instant, la boîte de dialogue suivante s'affiche automatiquement.

- 12 Cliquez sur [Mettre à jour maintenant] pour commencer la mise à niveau.



→ L'Assistant de mise à niveau démarre, et la première boîte de dialogue, illustrée ci-dessous, apparaît.

- 13 Cliquez sur [Suivant].

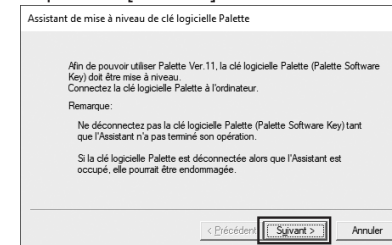


- 14 Munissez-vous de la CARTE DE MISE À NIVEAU et d'une pièce de monnaie, puis grattez la partie argentée de la carte. Entrez l'ID PRODUIT (PRODUCT ID) à 15 chiffres inscrit sur la CARTE DE MISE À NIVEAU, puis cliquez sur [Suivant].




- Si l'ID PRODUIT (PRODUCT ID) est entré de manière incorrecte, le message « L'ID PRODUIT (PRODUCT ID) est incorrecte. Vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur en tapant l'ID. » s'affiche.
- Les lettres majuscules « I » et « O » ne sont pas utilisées dans l'« ID PRODUIT (PRODUCT ID) ».

- 15 Cliquez sur [Suivant] pour accéder à notre serveur via Internet et récupérer la clé de mise à niveau.

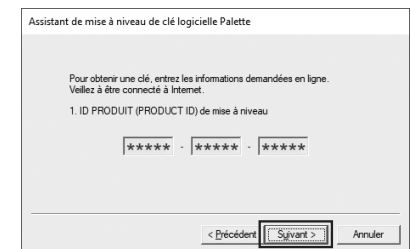

→ Une fois la clé de mise à niveau récupérée, la boîte de dialogue suivante s'affiche.

- 16 Cliquez sur [Suivant] pour lancer la mise à niveau de la « Clé logicielle Palette (Palette Software Key) ».

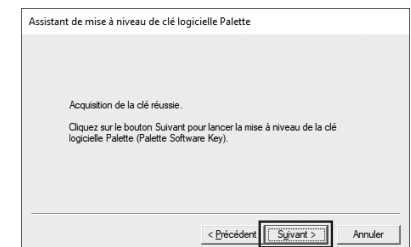

→ Si la mise à niveau s'est correctement effectuée, la boîte de dialogue indiquée ci-dessous s'affiche.

- 17 Cliquez sur [Terminer].

