

BLSA Solaris Guide d'Instruction et de Référence Addendum

Fonctionnalités Ajoutées avec Mise à Jour Ver. 3.00

Points Utilitaires et Points de Caractère / Décoratifs


■ Fonction du Projecteur

Lorsque le projecteur est activé, le paramètre « Couleur d'Arrière-plan » peut être ajusté ou la projection peut être arrêtée à l'aide du stylet à double usage.


Note

- Pour plus de détails sur les fonctions du projecteur, reportez-vous à « FONCTIONS DU PROJECTEUR (POINTS UTILITAIRES ET POINTS DE CARACTÈRE / DÉCORATIFS) » du Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Couture).

1 Appuyez .

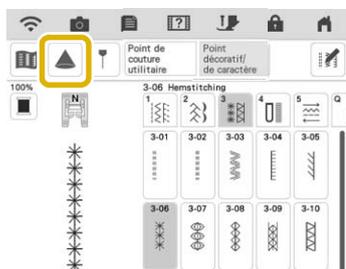


2 Avec le stylet à double usage inclus avec la machine, appuyez sur une touche projetée sur le tissu pour effectuer l'opération souhaitée.

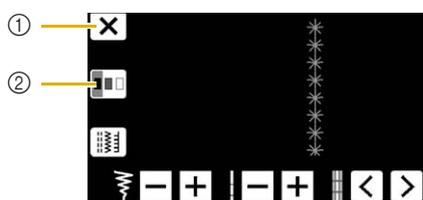

- 1 Appuyez sur cette touche pour arrêter la projection.
- 2 Appuyez sur cette touche pour modifier le réglage de la « Couleur d'Arrière-plan »


Note

- Le réglage peut également être modifié avec « Couleur d'Arrière-plan » dans l'écran des paramètres de la machine.



■ Ligne Guide

Par défaut, quand  est appuyée, « Ligne Guide » est réglé sur «ON» et la ligne guide s'affiche sur le tissu.




Note

- Pour plus de détails sur les fonctions du projecteur, reportez-vous à « Projection des Lignes Guides (Directive) avec le Projecteur » du Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Couture).

Broderie

■ Cadre de Broderie

Le cadre magnétique en option peut être utilisé. Pour plus de détails sur le cadre magnétique, contactez votre revendeur autorisé Baby Lock.

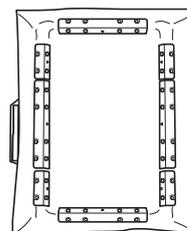

360 mm (H) × 180 mm (L)
(14" (H) × 7" (L))


■ Alignement des Motifs de Broderie

Les motifs peuvent être alignés en appuyant sur  de la fenêtre de l'édition, puis en sélectionnant le (s) motif (s) à aligner.


Note

- Pour plus de détails sur la procédure, reportez-vous à « alignement des Motifs de Broderie » du Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (broderie).

1 Appuyez .

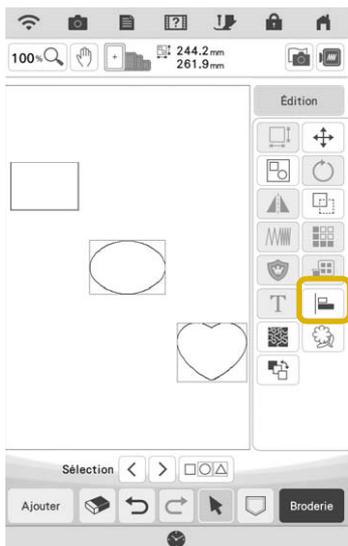

2 Touchez chaque motif pour sélectionner plusieurs motifs, puis sélectionnez la touche correspondant à l'alignement souhaité.

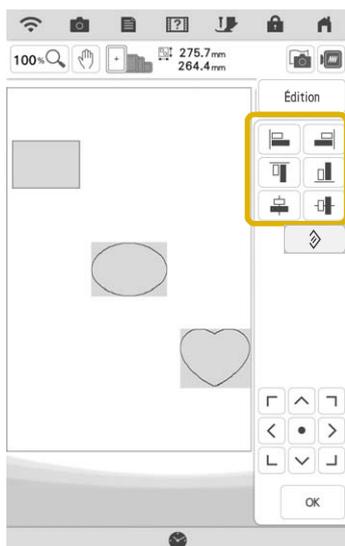

Lorsque les motifs sont alignés, appuyez sur  .

Note

- Appuyez sur  pour déplacer le motif.
- Appuyez sur  pour réinitialiser l'alignement.

■ Modifications des Marques de Fil

La marque de fil disponible « Simplicity Pro » a été remplacée par « Pacesetter PRO ».

Note

- Pour plus de détails sur la sélection d'une marque de fil, reportez-vous à la section « Modification de l'Affichage de la Couleur du Fil » dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Broderie).

IQ Designer

■ Réglage de la Transparence


Lorsqu'une image ou un dessin est numérisé et affiché comme image d'arrière-plan pour le traçage, la transparence de l'arrière-plan et la densité des lignes dessinées peuvent être ajustées à l'un des six niveaux.

Note

- Pour plus de détails sur la procédure, reportez-vous à « Numérisation pour Tracer l'Image d'Arrière-plan » dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Broderie).

* Pressez  ou  pour régler la transparence de l'arrière-plan, et la densité des lignes tracées.

Chaque fois que vous appuyez sur , ceci éclaircit l'arrière-plan, rendant le motif de ligne plus sombre. Chaque pression sur  assombrit l'arrière-plan, ce qui rend le motif de ligne plus clair.

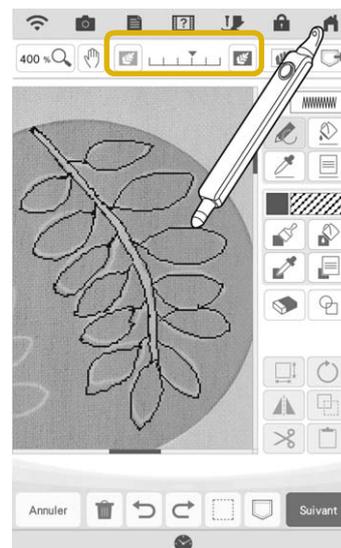

■ Images Numérisées Enregistrées

La dernière image numérisée à partir de la numérisation de l'image d'arrière-plan, de la numérisation de lignes ou de la numérisation d'illustrations est automatiquement enregistrée dans la mémoire de l'appareil. Ceci est utile pour rappeler une image numérisée. Seule l'analyse la plus récente peut être enregistrée pour rappel.

Note

- Pour plus de détails sur la numérisation d'image d'arrière-plan, la numérisation de lignes et la numérisation d'illustrations, reportez-vous à « Numérisation pour Tracer l'Image d'Arrière-plan », « Utilisation du Cadre de Numérisation pour créer un Motif avec Balayage de Ligne » et « Utilisation du Cadre de Numérisation pour créer un Motif avec Numérisation d'Illustrations » Dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Broderie).


- 1 Appuyez sur , puis appuyez sur la touche correspondant à la fonction souhaitée.



- 2 Appuyez .





Lorsque vous convertissez une image en tracés d'images ou en images de remplissage, utilisez le cadre de numérisation pour récupérer les informations relatives aux couleurs de fil appropriées.

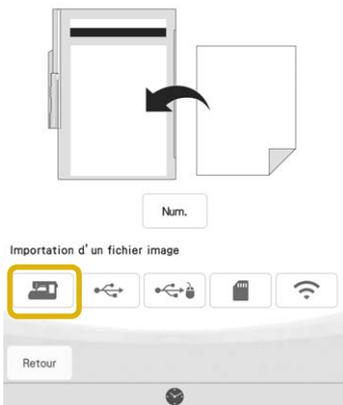

→ La dernière image numérisée apparaît.

- 3 Sélectionnez les données, puis appuyez sur .

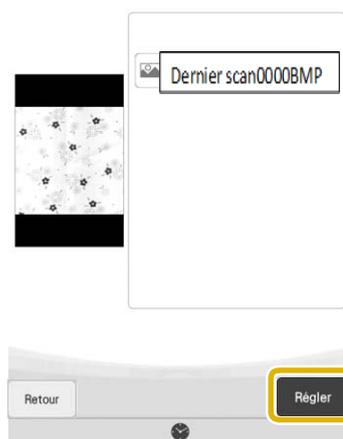

■ Numérisation de Ligne

Note

- Pour plus de détails sur la numérisation de lignes, reportez-vous à «Utilisation du Cadre de Numérisation pour Créer un Motif avec Numérisation de Lignes » dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence de la machine (Broderie).

Appuyez sur la touche correspondante dans les écrans suivants pour modifier la couleur de ligne ou le type de point.



Améliorations du KIT de Mise à Niveau

En plus des fonctionnalités ajoutées pour la machine, la mise à jour de la version 3.00 améliore également certaines fonctions du KIT de mise à niveau I ou du KIT II en option. Ces améliorations sont expliquées dans cette section.



Note

- Afin d'activer le «KIT», un KIT de Mise à Niveau optionnel doit être acheté. Contactez votre revendeur agréé Baby Lock.

■ Fonction de Ceinture en Piqué Fractionnée Semi-Automatique (uniquement sur les machines où KIT I ou KIT II a été activé)




Note


- La fonction de ceinture de courpointe piqué fractionnée semi-automatique vous permet de broder des motifs séparés de manière séquentielle tout en les visualisant à l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel du Kit de Mise à Niveau.

- Vous pouvez passer au motif suivant ou revenir au motif précédent. Ceci est utile lorsque vous souhaitez repiquer ou ignorer un motif.

1 Appuyez à l'écran de broderie.

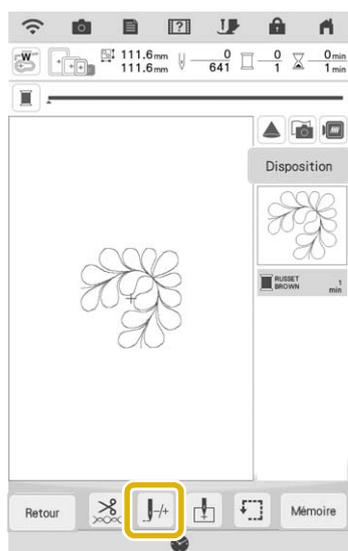


2 Appuyez ou pour afficher le motif que vous souhaitez broder.

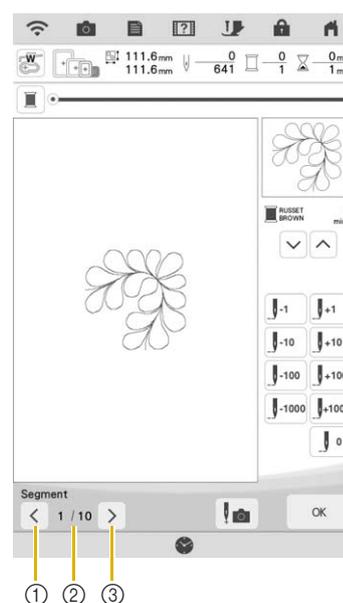

- ① Revenez au motif précédent.
- ② Ordre de broderie du motif actuel / total de segments
- ③ Passez au modèle suivant.


- Lors de l'alignement des motifs, les lignes guides sont projetées par le projet, ce qui facilite l'alignement.

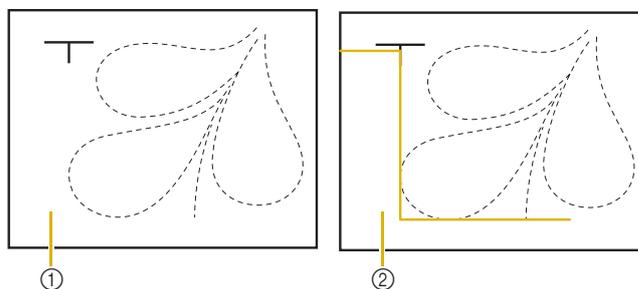


- ① Avant la version 3.00
- ② Version 3.00 ou ultérieure

■ Autres


- Les touches ou onglets de certains motifs de point ou motifs de broderie peuvent apparaître en gris clair et ne pas être disponibles. Certifier le KIT indiqué sur la touche ou l'onglet pour pouvoir utiliser la fonction.

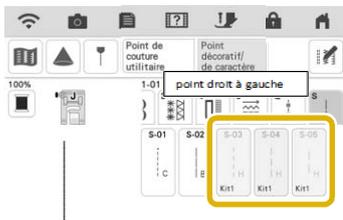

- «KIT II» a été ajouté à l'écran des paramètres. Certifiez-le afin d'utiliser ses différentes fonctions.

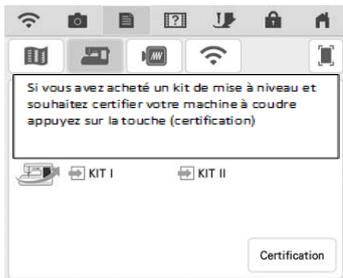

- Appuyez sur  Guide app. dans l'écran des paramètres ou l'écran d'aide de la machine pour afficher les détails sur les deux applications disponibles via les kits de mise à niveau. Pour utiliser l'application, le KIT correspondant doit être certifié.

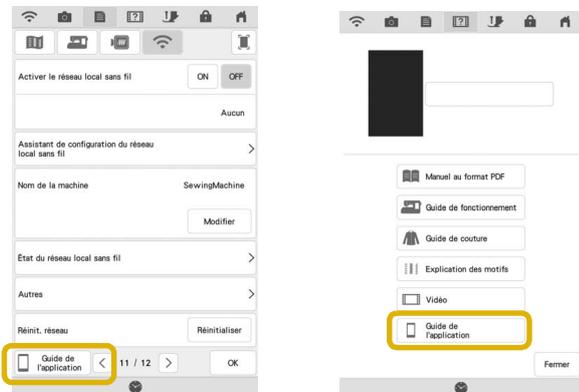

IQ Intuition Monitoring vous permet de surveiller sans fil la progression des points de broderie.


Le positionnement IQ Intuition vous permet d'envoyer sans fil des images de votre appareil intelligent à IQ Designer pour créer des motifs de broderie.

Fonctionnalités ajoutées avec Mise à Jour Ver. 2.00

Points Utilitaires et Points de Caractère / Décoratifs

■ Ligne Guide avec Motif de Point à l'Écran

La ligne guide peut être affichée avec un motif de point sur l'écran tactile.

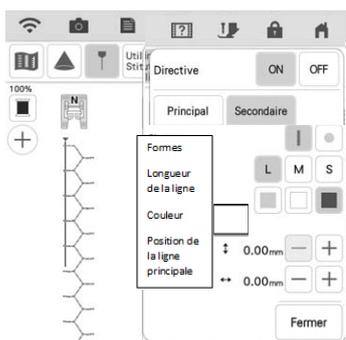

■ Projection du Motif de Point et des Lignes Guides sur le Tissu

En activant la fonction projecteur, puis la fonction guide, le motif de point et les lignes guides (directives) peuvent être projetés sur le tissu en même temps.



Broderie

■ Renfort pendant la Broderie

Lors du changement de fil de canette en mode broderie, appuyez sur la touche « Point de Renfort » pour coudre des points de renfort avant de couper le fil. Cela empêchera les points de se défaire.

■ Affichage du Passage du Temps

Une fois la broderie lancée, la durée de broderie affichée à l'écran est mise à jour toutes les minutes.

IQ Designer

■ Paramètres de Zone pour les Motifs de Remplissage Décoratifs


Le  (Contour) paramètre par défaut pour le Remplissage Décoratif sera "OFF".

■ Fonction de Reprise

Si la machine est éteinte alors que IQ Designer est en cours d'utilisation, puis rallumée et que « IQ Designer » est sélectionné, un message apparaît, demandant une confirmation pour rappeler l'écran qui était affiché avant la mise hors tension de la machine.


■ Modèles d'Agrandissement

Les motifs peuvent être agrandis jusqu'à 1600%.

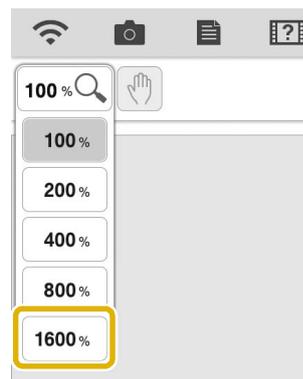

■ Ligne de Points Motif

L'axe de retournement de certains points de motif a changé.



- ① Version 2.00 ou ultérieure
- ② Avant la version 2.00
- ③ Axe

Autres Fonctionnalités


■ Projecteur

La précision de la correction de position du projecteur a été améliorée. Pour la procédure, reportez-vous à « Calibrage de l'Aiguille à l'Aide de la Caméra Intégrée » dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence.

■ Téléchargement des Fichiers de Mise à Jour

Si l'appareil est connecté à un réseau sans fil, l'appareil peut télécharger des fichiers de mise à jour via une connexion réseau sans fil.

- 1 Appuyez sur , pour afficher l'écran suivant, et puis téléchargez le fichier en utilisant l'une ou l'autre des méthodes.

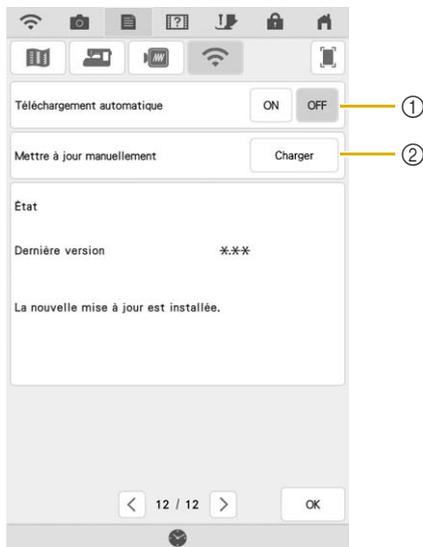

- 1 Lorsqu'elle est réglée sur «ON», la machine vérifie périodiquement s'il existe une nouvelle version du fichier de mise à jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
- 2 Si la touche  est enfoncée, la machine vérifie s'il y a une nouvelle version du fichier de mise à jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
→ Le résultat de la vérification apparaît en bas de l'écran.

Note

- Si le téléchargement est en cours ou si le téléchargement est terminé,  apparaît sur la touche LAN sans Fil dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur la touche pour afficher l'état dans l'écran des paramètres.



- Le fonctionnement de la machine peut devenir lent pendant le téléchargement.

- 2 Une fois le téléchargement terminé, éteignez la machine, puis maintenez la touche « Enfilage Automatique » tout en allumant la machine.

- 3 Appuyez sur  pour mettre à jour la machine.



Note

- S'il y a des changements ou des ajouts aux fonctionnalités, les manuels disponibles sur la machine peuvent être mis à jour.